


防水プロテクターPT-EP10 システムチャート

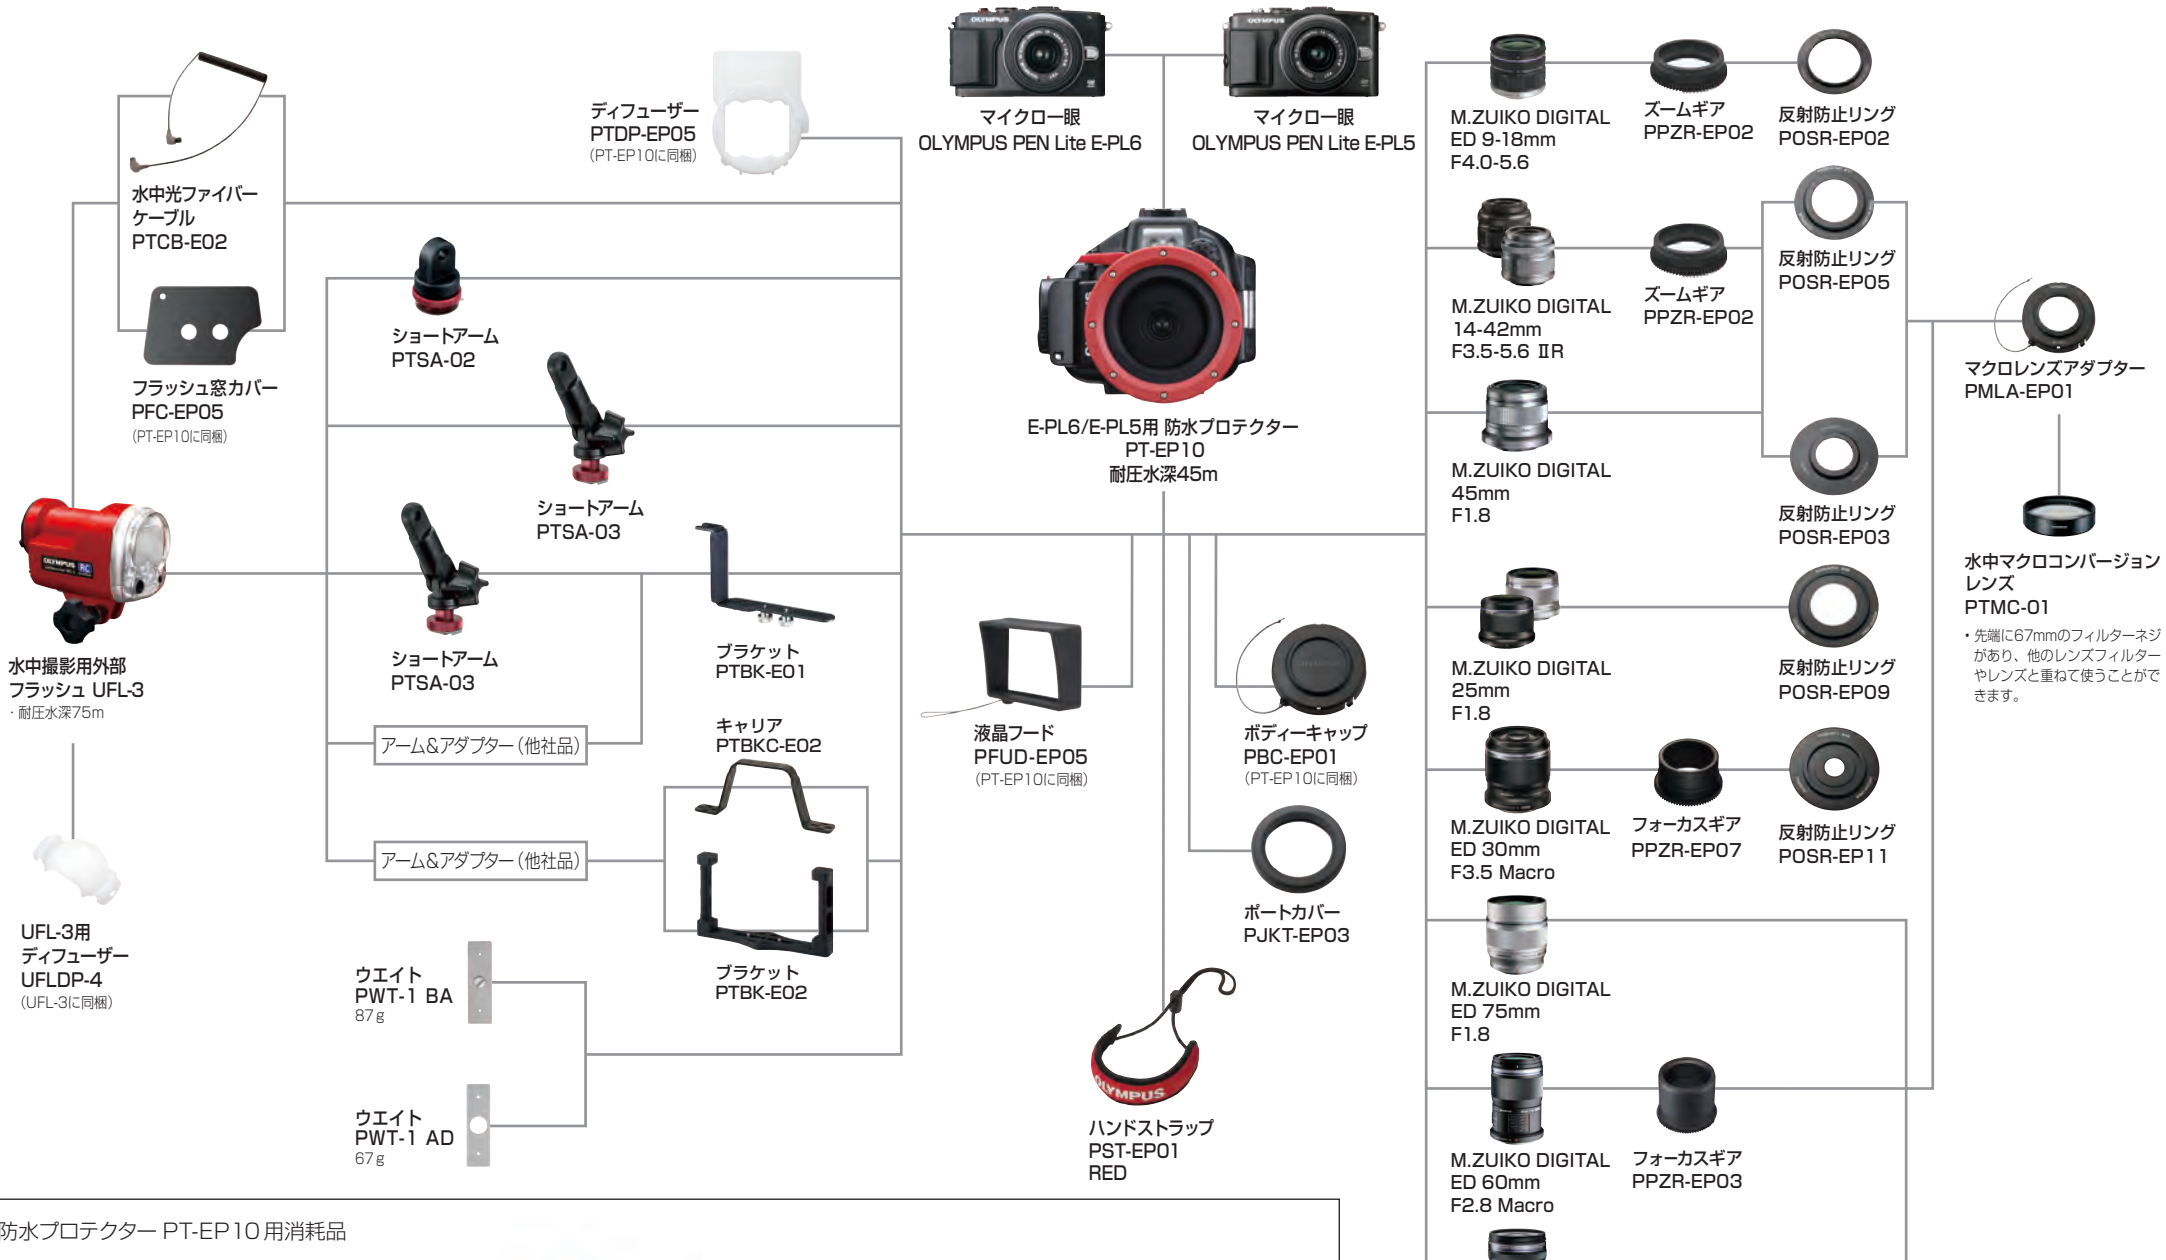

防水プロテクター PT-EP10用消耗品



※・水中ワイドモード選択時ワイド端に、水中マクロモード選択時テレ端に自動的に移動します。
 ・レンズのズームリングを「E-ZOOM」の位置に合わせてください。