



ディスプレイ（液晶表示パネル）例

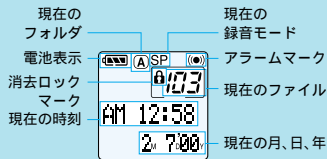


録音のしかた

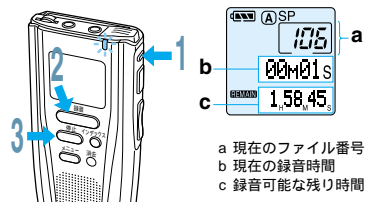


- 1 **フォルダ** ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **録音** ボタンを押して録音を開始する
録音/再生表示ランプが赤く点灯します。
- 3 **停止** ボタンを押して録音を止める

再生のしかたと音量調節

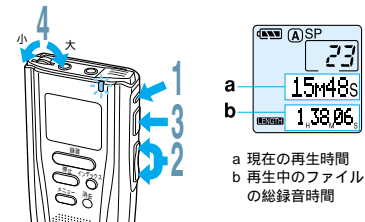

- 1 **フォルダ** ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **早戻し/-** または **早送り/+** ボタンを押して再生したいファイルを選ぶ
- 3 **再生** ボタンを押して再生を開始する
録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。
- 4 **音量** つまみを調節して聞きやすい音量にする


ファイル消去のしかた

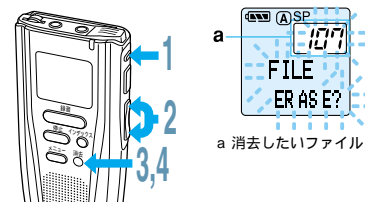

- 1 **フォルダ** ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **早戻し/-** または **早送り/+** ボタンを押して消去したいファイルを選ぶ
- 3 **消去** ボタンを押す
「FILE ERASE?」が8秒間点滅します。
- 4 もう一度 **消去** ボタンを押す
ディスプレイが点灯にかわり、消去を開始します。

消去したファイル以降のファイル番号は自動的に繰り上がります。

音声起動録音 (VCVA) の設定

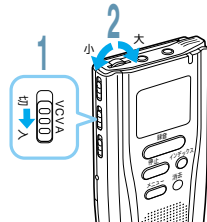

- 1 **VCVA** スイッチを「入」に設定して録音する
設定した起動感度より音が小さくなると自動的に録音が一時停止します。
- 2 VCVAの起動レベルを **音量** つまみで調節する
音量つまみの数字が大きくなるほどVCVAの起動感度は高くなり、小さな音でも録音が始まるようになります。

本製品に関するお問い合わせ先


下記のアクセスポイントにお電話いただきますと、オリンパスカスタマーサポートセンターに転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。

札幌	011-231-2338
仙台	022-218-8437
東京(八王子)	0426-42-7499
名古屋	052-201-9585
大阪	06-6252-0506
広島	082-222-0808
福岡	092-724-8215

サポート時間 AM10:00 - PM5:00
(ただし、土、日、祝日及び弊社定休日を除きます。)

- * オリンパスホームページ
<http://www.olympus.co.jp>でボイストレックおよび関連製品の技術情報を提供しております。
- * デジタルオリンパスサイト
<http://www.digital-olympus.com>でボイストレックおよび関連製品の製品情報を提供しております。
- * 製品の修理に関してはお買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。 D1-2725-01

マイク感度の設定

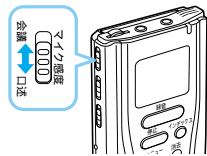

マイク感度スイッチで「会議」か「口述」を選ぶ


「会議」..... 周囲の音も録音できる高感度モード

「口述」..... 口述録音に適した通常感度モード

ご注意

- ・音声認識ソフトで使用するときには、マイク感度を「口述」に、録音モードをSPに、VCVAを「切」に設定して録音してください。
- ・会議録音や座談会など、複数の人の声が含まれる場合のメッセージは、正しく音声認識できません。会議や講義、講演会など話し手が本機から離れている場合や、周囲が騒がしい場合なども雑音が多く録音されてしまい、音声認識できません。

その他の設定

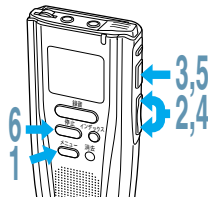

- 1 **メニュー**ボタンを押す
- 2 **早戻し/-** または **早送り/+** ボタンで設定項目を選ぶ
- 3 **再生**ボタンで項目を決定する
- 4 **早戻し/-** または **早送り/+** ボタンで項目内容を選ぶ
- 5 **再生**ボタンで項目内容を決定する
- 6 **停止**ボタンで設定を完了する

設定項目	項目内容	メニュー画面
録音モードの設定	SP(標準録音) または LP (長時間録音)	
消去ロックの設定	OFF または ON	
アラーム再生の設定	OFF または ON	

設定項目	項目内容	メニュー画面
ビープ音の設定	ON または OFF	
フォーマットの設定	NO? または YES?	

この他に「日付・時刻の設定」、「フォルダ名の設定」ができます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。